

SPECTRA



GRIZZLY

ROBOTICS®

www.grizzly.pro

AREA DISINFECTION
99
.99999 %

efficacy UVC
disinfection technology



IN SHADOWED AREAS
99
.99999 %

efficacy OZONE
disinfection technology



silentRPO
and silentPRO LITE

efficacy AIRFLOW UVC
disinfection technology

AIR DISINFECTION
99
.99999 %

POWERFULL HYBRID DISINFECTION SYSTEM

www.grizzly.pro



SPECTRA silentPRO lite

Vysoko účinné hybridné UVC zariadenie SPECTRA silentPRO lite, ktorého technické riešenie kombinuje vysoký výkon s veľmi tichou prevádzkou.

Zariadenie môže slúžiť ako uzatvorený UVC žiarič alebo ako kombinácia uzatvoreného a otvoreného UVC žiariča.

Dostupné modely:

Uzatvorený UVC žiarič s výkonom germicídneho žiarenia 72W alebo 110W

Uzatvorený UVC žiarič v kombinácii s otvoreným s výkonom germicídneho žiarenia 72W/72W alebo 110W/110W

Štandardnou základnou súčasťou uzatvoreného UVC žiariča je digitálny denný časovač a digitálny merač prevádzkových hodín.

Otvorený UVC žiarič je v základnom štandarde vybavený bezpečnostným pohybovým senzorom a diaľkovým ovládačom.

Pohybový senzor deaktivuje (v prípade pohybu) vonkajšie UVC trubice na určitý čas aby sa zamedzilo neželaným expozíciám osôb v okolí zariadenia.

Dodávaný diaľkový ovládač je určený na rýchle spustenie vonkajších UVC trubíc na určitý čas podľa zvolenej dĺžky expozície.

Spectra silentPRO lite disponuje s 2 ventilátormi, ktorých spoločný výkon je 240m³/h, s hlučnosťou na úrovni 22,5dB

Farebné prevedenie : biela a perleťová antracitová

Názov SPECTRA silentPRO na zariadení slúži ako optická kontrola funkčnosti vnútorných žiariviek.

Jednoduchá montáž na stenu alebo na strop vďaka postranným úchytom, ktoré sú súčasťou zariadenia.

Stojan so 4 brzdenými kolieskami je voliteľné príslušenstvo.

OTVORENÝ UVC ŽIARIČ

UZATVORENÝ UVC ŽIARIČ








Technické parametre:

- Výkon UVC uzatvorený žiarič 72W alebo 110W
- Výkon otvorený UVC žiarič 72W alebo 110W
- Digitálny denný časovač
- Digitálny merač prevádzkových hodín
- Bezpečnostný pohybový senzor
- Optická kontrola stavu vnútorných žiariviek
- Výkon ventilátorov 240m³/h
- Hlučnosť ventilátorov : 22,5dB
- El. šnúra s dĺžkou 3m
- Hmotnosť: 4,9kg
- Rozmery: 95cm x 15cm x 5cm
- Balenie: kartonový box
- Farba: biela alebo perleťový antracit
- Možnosť dokúpenia stojana s brzdými kolieskami



Diaľkový ovládač GRIZZLY

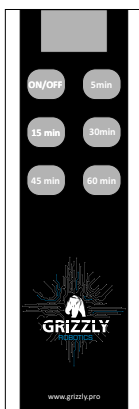



SPECTRA silentPRO

Toto zariadenie v sebe kombinuje 3 najúčinnnejšie technológie určené na kompletnú dezinfekciu priestoru. Vďaka zariadeniu SPECTRA silentPRO dokážete zabezpečiť 99.9999% dezinfekciu priestoru a to aj v tienených oblastiach.

Zariadenie disponuje až s 8 ventilátormi, ktorých spoločný výkon je 500m³/h s hlučnosťou na úrovni 21dB. Vďaka týmto parametrom zabezpečuje vysoký štandard bezpečnosti na pracovisku. Počas prítomnosti personálu zariadenie pracuje v režime uzatvoreného UVC žiariča a tým zabezpečuje minimálne riziko prenosu nákazy vzduchom. Toto minimálne riziko je zabezpečené vďaka vysokému prietoku vzduchu cez zariadenie. Tento ukazovateľ je najdôležitejšou vlastnosťou uzatvoreného UVC žiariča.

Bez prítomnosti ľudí viete aktivovať priamu dezinfekciu povrchov pomocou otvoreného UVC žiariča. V prípade potreby eliminovať patogény aj v tienených oblastiach môžete využiť funkciu dezinfekcie ozónom, ktorý vďaka svojmu plynnému skupenstvu prenikne do každej škáry daného priestoru.

Všetky 3 funkcie dokážu pracovať s 99.9999% účinnosťou.

Dostupné modely:

Uzatvorený UVC žiarič s germicídny výkonom 110W

Otvorený + Uzatvorený UVC žiarič s germicídny výkonom 110W a 110W

Uzatvorený alebo kombinovaný UVC žiarič s generátorom ozónu o výkone 20.000mg/h

Jednoduchá montáž na stenu alebo na strop vďaka postranným úchytom, ktoré sú súčasťou zariadenia.

Technické parametre:

Výkon UVC uzatvorený žiarič 110W

Výkon otvorený UVC žiarič 110W

Výkon ozónu: 20.000mg/h

Digitálny denný časovač

Diaľkový ovládač pre ozón a otvorený UVC žiarič

Digitálny merač prevádzkových hodín

Bezpečnostný pohybový senzor

Optická kontrola stavu vnútorných žiariviek

Výkon ventilátorov 500m³/h

Hlučnosť ventilátorov : 21dB

El. šnúra s dĺžkou 3m

Hmotnosť: 7,5kg

Rozmery: 61cm x 40cm x 15cm


Balenie: kartonový box

Farba: biela alebo perleťový antracit

Možnosť dokúpenia stojana s

brzdenými kolieskami

Diaľkový ovládač GRIZZLY

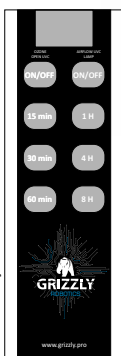

OTVORENÝ UVC ŽIARIČ

UZATVORENÝ UVC ŽIARIČ

OZÓNOVÁ TECHNOLÓGIA

ÚČINNOSŤ NA VÍRUSY A BAKTÉRIE
99.9999%

SPECTRA

silentPRO & silentPRO LITE

